

Hauptbefehle per SMS


- R** : Ein-/Ausschaltung eines Nodes (230V-Zwischensteckdose) oder einer anderen Funkerweiterung
 1234 **R011** = einschalten oder **Komforttemperatur aktivieren** auf **Node Nr. 01**
 1234 **R010** = ausschalten oder **Ökotemperatur aktivieren** auf **Node Nr. 01**
- S** : Status eines Nodes/Funkerweiterung per SMS abfragen
 1234 **S01** = Status des **Nodes Nr. 01**
 1234 **S01 S02** = Status der **Nodes Nr. 01 und 02**
- L** : Thermostatische Regulierung aktivieren/deaktivieren
 1234 **L011+06+20** = **Aktivierung** auf **Nr. 01** mit **Ökotemperatur auf +6°C** und **Komforttemperatur auf +20°C**
 1234 **L010** = **Deaktivierung** der thermostatischen Regulierung auf **Nr. 01**
- T** : Temperaturüberwachung aktivieren/deaktivieren
 1234 **T011+04+22** = **Aktivierung** auf **Nr. 01** mit **unterer Grenze bei +4°C** und **oberer Grenze bei +22°C**
 1234 **T010** = **Deaktivierung** der Temperaturüberwachung auf **Nr. 01**
- A** : Alarm aktivieren/deaktivieren
 1234 **A0** = **teilweise deaktivieren** (bei Anwesenheit: nur Einbruchs- und Bewegungsmelder werden deaktiviert)
 1234 **A1** = **alles aktivieren** (bei Abwesenheit)
 1234 **A2** = **völlig deaktivieren** (keine Detektoren oder Temperatursensoren werden überwacht)
- I** : Alarm-Informationen per SMS abfragen
 1234 **I1** = **gespeicherte Handynummern**
 1234 **I2** = **aktive Handynummern**
 1234 **I3** = **aktueller Alarmmodus**
- N, O** : **Handynummer** speichern, aktivieren/deaktivieren (in der Liste der Empfänger von Alarmmeldungen)
 1234 **N10791234567#** = Speicherung einer **Handynummer** (z.B. **0791234567**) an **1. Stelle** der Liste
 1234 **O12** = **Aktivierung** der Handynummer auf **2. Stelle** der Liste
 1234 **O02** = **Deaktivierung** der Handynummer auf **2. Stelle** der Liste

Man kann in derselben SMS mehrere Befehle durchführen, z.B. mehrere Nodes ein-/ausschalten, und deren Statusmeldungen erhalten, als Bestätigung, dass die Befehle empfangen und völlig ausgeführt worden sind.
 Z.B. : 1234 R011 S01 R021 S02 um Nodes Nr. 01 und 02 einzuschalten, und deren neuen Status zu bestätigen.

Mit der Funkfernbedienung

- **S01** = (Start/Stop) Umschaltung: ein-/ausschalten oder Komfort-/Ökomodus des **Nodes (Funkerweiterung) Nr. 01**.
- **A** = aktuellen **Alarmstatus** abfragen: Blinklicht rot = Alarm aktiviert; Blinklicht grün = Alarm teilweise deaktiviert.
- Alarmmodus umschalten: **A**, LED blinken lassen, und dann Zugangscode eingeben.

Manuelle Kontrolle

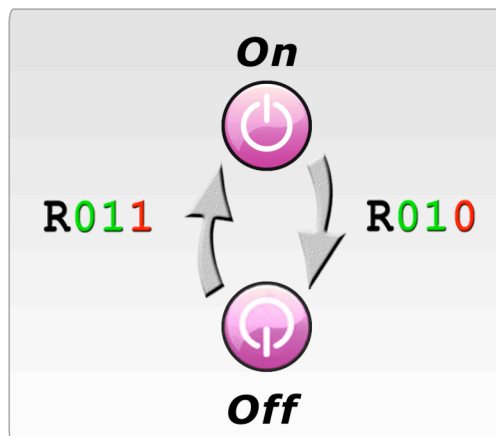

L011+06+20



L010

Thermostatische Regulierung

