

## Principales commandes par SMS

**R** : allumer/éteindre un Node (bloc-prise 230V télécommandé) ou autre extension sans fil

1234 **R011** = allumer ou activer la température de confort pour le Node N° 01

1234 **R010** = éteindre ou activer la température éco pour le Node N° 01

**S** : demander le statut par SMS d'un Node (ou autre extension sans fil)

1234 **S01** = état du Node N° 01

1234 **S01 S02** = état des Nodes N° 01 et N° 02

**L** : régulation thermostatique

1234 **L011+06+20** = activation sur Node N° 01, avec température éco à +6°C et température confort à +20°C

1234 **L010** = désactiver la régulation thermostatique sur le Node N° 01

**T** : surveillance de température

1234 **T011+04+22** = activation sur Node N° 01, avec limite inférieure à +4°C et limite supérieure à +22°C

1234 **T010** = désactiver la surveillance de température sur le Node N° 01

**A** : activation de l'alarme

1234 **A0** = désactiver partiellement (en cas de présence : désactive les détecteurs d'effraction et de mouvement)

1234 **A1** = activer complètement (en cas d'absence)

1234 **A2** = désactiver complètement (aucun détecteur ni sonde de température n'est plus surveillé)

**I** : demander de l'information par SMS

1234 **I1** = les numéros de téléphone mémorisés

1234 **I2** = les numéros de téléphone actifs

1234 **I3** = mode d'activation courant de l'alarme

**N, O** : mémoriser, activer/désactiver un numéro de téléphone dans la liste des destinataires des messages d'alarme

1234 **N10791234567#** = mémoriser un numéro de téléphone (p.ex. 0791234567) à la 1<sup>ère</sup> position de la liste

1234 **O12** = activer le numéro de téléphone stocké à la 2<sup>ème</sup> position

1234 **O02** = désactiver le numéro de téléphone stocké à la 2<sup>ème</sup> position


On peut envoyer plusieurs commandes dans un même SMS, p.ex. pour allumer/éteindre plusieurs Nodes, puis demander leur nouvel état, afin de confirmer que l'ordre a bien été reçu et exécuté.

P.ex. : 1234 **R011 S01 R021 S02** pour allumer les Nodes N° 01 et 02, puis obtenir leur nouvel état.

## Utilisation de la télécommande radio

- **S01** = (Start/Stop) basculer entre allumé et éteint ou entre modes confort et éco sur le Node (ou extension) N° 01.
- **A** = voir le mode d'alarme courant : LED rouge = alarme active ; LED verte = alarme partiellement désactivée.
- Basculer le mode d'alarme: **A**, laisser clignoter la LED, puis entrer le code d'accès.

### Contrôle manuel

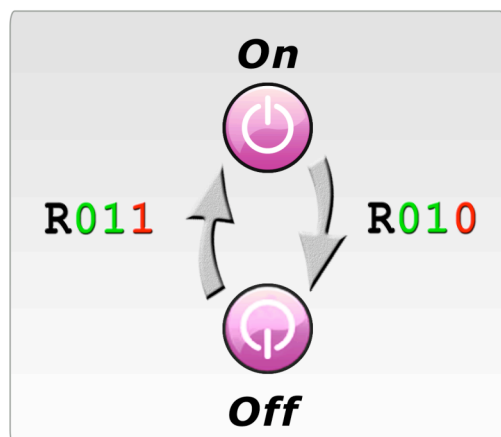

**L011+06+20**



**L010**



### Régulation thermostatique

